

裏面保証書付 取扱説明書

OCH-M60

### 赤外線人感センサー送信機



は病院など医療関係の施設では本製品を使用しないでください。重大な事故の原因とな ります。●下記のような使用場所では、本製品の電波到達距離が極端に短くなったり、動作しなくなる 場合があります。・送信機と受信機の間に金属製のドア・鉄筋コンクリート壁や天井がある・壁や天井 の断熱材でアルミ箔を貼り付けたグラスウールを使っている・周りが金属製もしくは金属を使った家具 や棚などで囲まれている・人の体で電波を遮っている●電波を利用した下記のような機器を近くでご 使用の場合、本製品の使用に何らかの影響が出ることがあります。・パソコンや電子レンジ・コードレス 電話や携帯電話・低周波治療器、高周波治療器、マイクロ波治療器など ※テレビやラジオの放送局、 各種無線局、携帯電話基地局、又は高圧送電線が近くにある場合も含みます。●修理技術者以外の方 の修理や分解・改造は行わないでください。●本製品は事故や犯罪の防止機ではありません。強盗・ 盗難などの被害における責任は負いかねますので予めご了承ください。●万一、当初の製造上の原因に よる品質不良が発生した場合は新しい製品とお取り替え致します。それ以外の責はご容赦ください ●改良のため、予告無く仕様を変更する場合があります。●パッケージの開封時に透明カバーや留め具 の針などで手を傷つけないようにご注意ください。※保証とアフターサービスの規定については別紙の 保証書をご参照ください。

仕 様	
外形寸法	幅75×高さ39×奥行52mm(取付け具別)
質 量	約 64g(電池含まず)
送信周波数	314.8MHz(FM方式)
動作距離	約100メートル(直線見通し・遮蔽物の無い環境)
設置場所	室内、雨の当たらない室外
呼び出し音	32種類(送信機毎に設定可)
電源	単4形アルカリ乾電池3本使用
電池寿命	1日10回の使用で約6か月
使用温度範囲	0°~40°C

#### 付属品

- ·取付けネジ×2本 ·両面テープ×1枚
- 音色を選択するためのピン× 1本
- ·保証書付取扱説明書(本紙裏面) × 1枚

#### 必要な別売品

・単4形アルカリ乾電池×3本

971275

※裏面の取扱説明書をよくお読みの うえご使用ください。

○□□ 株式会社 オーム電機 〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8 http://www.ohm-electric.co.jp

製品に関するお問い合わせは お客様相談室へ 0120-963-006 048-992-2735 平日 9:00~17:30 土曜 9:00~1 ※日曜・祝日及び年末年始は除きます

紙 パック PET



MADE IN CHINA

●パッケージの開封時に透明カバーや留め具の針などで手を傷つけないようにご注意ください。

# mõnban ワイヤレス チャイム修

見通し通信距離 (遮蔽物の無い環境)

特定小電力

技術基準適合品

混信防止 ID学習式

## 赤外線人感センサー送信機

混信防止

受·送信機 増設可





mộnban

### ワイヤレスチャイム 🐉 取扱説明書

### 安全上のご注意 必ずお守りください。

製品および取扱説明書には、重要な内容の記載があります。それは、お使いになる方や他の人 への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくためです。次の内容(表 示・図記号)をよく理解してから本文をお読みいただき、記載事項を必ずお守りください。

「死亡または重傷を負う可能 ⚠ 警告 性が想定される」内容です。

⚠ 注意 「損害を負っり能性ようになるがある。 ・ 注意 発生する可能性が想定される」内容です。 「指宝を負う可能性または物的指宝が

□表示の説明

は、してはいけない「禁止」内容です。



は、必ず実行していただく内容です。

### 警告

電池を直接はんだ付け、改造、分解、 過熱、火にいれるなどしないでくだ さい。(発熱、液漏れ、破裂の原因に 禁止 なります。)

風呂場など、水気の多い場所で 使用しない。(火災・感電・故障

の原因になります。) 禁止

絶対に分解、改造、修理は 行なわない。(故障・発火・ 感電・けがの原因になります。)



幼児の手の届かないところに 保管してください。

製品を水につけたり、かけたり しない。(ショート・火災・感電の原因になります。)



不安定な場所で使用しない。 (落下してけがや破損の原因に なります。)

### 注意

熱器具や火気のそばで使用しない。

分解禁止

電池が消耗した時は必ず新しい電池と交換してください。消耗した電池を本体 内に放置しておきますと液漏れにより故障などの原因となります。

(製品本体が変形し、火災、感電、故障の原因になります。)

お子様がご使用になる場合はお子様がいたずらをしたり、他人に危害を及 ぼさないよう十分に指導をしてください。

### 電池を安全にお使いいただくために

電池の使い方を誤ると電池が液もれをおこし、発熱や破裂したり、けがや各機器の故障の原因 となるので以下を必ず守ってください。

- ●電池の液が目に入ったときは失明などのおそれがあるので、すぐに多量の水道水などの きれいな水で洗い流した後、直ちに医師の治療を受ける。
- ●機器の指示に従って、(+)と(-)を正しく入れる。
- ●電池は充電しない。
- ●電池を使い切ったとき、長期間使用しないときは、機器から取り出しておく。
- ●新しい電池と使用した電池、種類の異なる電池を混ぜて使用しない。
- ●ショートさせたり、分解したり、加熱したり、火に入れたりしない。
- ●電池は乳幼児の手の届かない所に置く。誤って飲み込んだ場合は、すぐ医師へ相談する。
- ●電池の液が皮膚や衣類に付着した場合には、すぐに大量の水道水などで洗い流す。
- ●落下させたり、投げつけたりして強い衝撃を与えない。
- ●電池に直接はんだ付けしない。
- ●電池を廃棄する場合、自治体の条例などの定めがあるときは、その指示に従う。
- ●電池を保管や廃棄する場合は、他の電池や金属製のものと接触しないようにテープなどで 端子部を絶縁する。

### 1.電池の入れ方

※呼び出し音が小さくなったり、動作が不安定になってきたら 早めの電池交換をお勧めします

- ●取付板の接続部を広げて本体を はずします。
- 裏ブタをはずします。 ●向きに注意して電池を入れます。
- (単4形アルカリ乾電池3本) ●裏ブタをはめて取付板にセット します。



### 2.送信機の登録方法

※受信機の取扱説明書を参照して設定してください。

### 3.呼び出し音の設定

※必ず電池を入れてから行ってください。 ※32種類の呼び出し音が設定できます。 「呼び出し音設定スイッチ」を何度か押して、 お好きな呼出し音を選択してください。

### 呼び出し昔一覧表 1 ピンポン(連続2回)

ウエストミンスター 2

3 ドアのノック音


4 運命 5

エリーゼのために 以下省略 合計32種類

### 4.設置方法

- あらかじめ電池を入れておいてください。
- ●検知範囲は、水平方向が約110度、垂直方向が約20度です。中心が人の胸のあたり に向かうように、設定場所と角度を決め、仮止めします。(取付板と本体は垂直方向 に180度回転します。)
- ●取付板の接続部を広げて本体をはずします。
- ●取付板をネジ2本で固定し、本体を付けます。

※本体は防滴構造ではありません。雨水のかからない所に設置してください。 ※センサー前を人が通った時に、きちんとチャイム本体が鳴るかをご確認のうえ、 設置・固定してください。

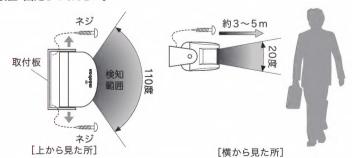

### 5.使用方法

●人の来訪を感知すると受信機の呼び出し音が鳴ります。



単 品 ( 使 用 できませ

ん